


GUIA DE PROGRAMAÇÃO V1.0 WT-SDVOICE



O anunciador de andar WT-SDVOICE é um sistema de voz digital elaborado pela WT COMANDOS ELETRÔNICOS LTDA para instalações de elevadores residenciais e comerciais, proporcionado aos usuários mensagens nítidas e com qualidade. Transmite uma série de mensagens padronizadas como denominações de andares, sentido de viagem, etc, oferecendo uma viagem mais agradável ao usuário.


1. INSTALAÇÃO

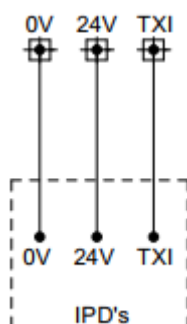

Plug 3vias (0V/24V/TXI) - Ligação originária do quadro de comando.

2. CONFIGURAÇÕES

- Configurações Gerais

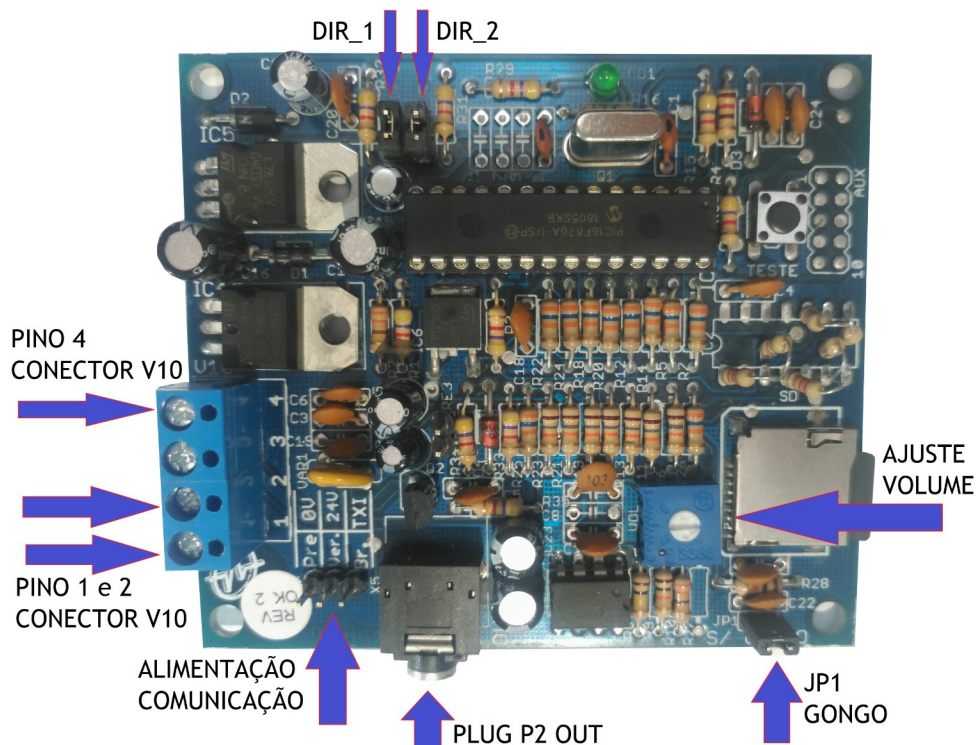

- **DIR_1:**
 - Fechado *ATIVA* direção antes de partir;
 - Aberto *DESATIVA* direção antes de partir;
- **DIR_2:**
 - Fechado *ATIVA* direção ao parar;
 - Aberto *DESATIVA* direção ao parar.
- **Conector V10 pino 1 e 2:** Saída amplificada para Auto-falante;
- **Conector V10 pino 4:** Ativo com 24V, dispara “Elevador com excesso de carga”;
- **Plug 3vias (0V/24V/TXI):** Alimentação/Comunicação;
- **Plug P2 fema OUT:** Saída para ligação de uma caixa amplificada;
- **Potenciômetro Volume:** Ajuste de Volume
Apertar o botão “TESTE”, para *OUVIR* o *VOLUME AJUSTADO*.
- **Jumper JP1**
 - Fechado *ATIVA* o Gongo na Parada.
 - Aberto *DESATIVA* o Gongo na Parada.

- Configurando como o **ANDAR** será anunciado

Registrar chamado pela botoeira da cabine para o **ANDAR** em que deseja mudar como o **ANDAR** será anunciado.

Após o WT-SDVOICE anunciar o nome do **ANDAR**, apertar o botão “TESTE”, que irá repetir opção padrão do **ANDAR**, pressionar mais uma vez, irá falar a próxima opção disponível. Vide tabela na próxima página.

Para salvar a escolha do **ANDAR** desejado, pressionar o botão “TESTE” por 3 segundos aproximadamente, o WT Voice irá repetir o nome do **ANDAR** desejado confirmando a gravação.

WT-IPD	Opções do SDVoice				
	Opção principal	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Opção 5
4	4º Subsolo				
3	3º Subsolo				
2	2º Subsolo				
1	1º Subsolo				
G4	4º Garagem	Garagem 4	G4		
G3	3º Garagem	Garagem 3	G3		
G2	2º Garagem	Garagem 2	G2		
G1	1º Garagem	Garagem 1	G1		
S4	4º Subsolo	Subsolo 4	S4		
S3	3º Subsolo	Subsolo 3	S3		
S2	2º Subsolo	Subsolo 2	S2		
S1	1º Subsolo	Subsolo 1	S1		
SS	Subsolo				
CO	Cobertura				
ME	Mezanino				
M1	Mezanino 1				
M2	Mezanino 2				
M3	Mezanino 3				
M4	Mezanino 4				
P1	Portaria 1	Piso 1			
P2	Portaria 2	Piso 2			
P3	Portaria 3	Piso 3			
P4	Portaria 4	Piso 4			
L1	L1	Loja 1			
L2	L2	Loja 2			
L3	L3	Loja 3			
L4	L4	Loja 4			
LA	Lavandaria	Lazer	Lanchonete		
E1	Estacionamento 1	E1			
E2	Estacionamento 2	E2			
E3	Estacionamento 3	E3			
E4	Estacionamento 4	E4			
SH					
PL	PlayGroud				
EX	Não usar	Não usar	Não usar		
SA	Salão	Saguão			
WC					
não usar					
SL	SobreLoja	Salão			
CZ	Cozinha				
SE	Sala de Eventos				
AP	Apartamentos				
SG	Sala de ginastica	Saguão			
0	Terreo	Andar 0	0		
1	1º Andar	Andar 1	1		
2	2º Andar	Andar 2	2		
3	3º Andar	Andar 3	3		
4	4º Andar	Andar 4	4		
5	5º Andar	Andar 5	5		
6	6º Andar	Andar 6	6		
7	7º Andar				
8	8º Andar				
9	9º Andar				
10	10º Andar				

[illegible]

<i>não usar</i>					
<i>não usar</i>					
<i>M5</i>	Mezanino 5				
<i>M6</i>	Mezanino 6				
<i>G5</i>	5º Garagem	Garagem 5	G5		
<i>G6</i>	6º Garagem	Garagem 6	G6		
<i>SF</i>	Salão de Festas				
<i>não usar</i>					
<i>-5</i>	5º Subsolo	Subsolo 5	S5		
<i>-6</i>	6º Subsolo	Subsolo 6	S6		
<i>S5</i>	5º Subsolo	Subsolo 5	S5		
<i>S6</i>	6º Subsolo	Subsolo 6	S6		

Exemplo:

- Alterar o “**TERREO**” para “**TEATRO**”;
- Registrar chamado pela botoeira da cabine para o “**T**”;
- O WT-VOICE irá anunciar a opção padrão “**TERREO**”;
- Apertar o botão “**TESTE**”, que irá repetir a opção padrão;
- Pressionar botão “**TESTE**” mais uma vez, irá falar a próxima opção disponível “**TERRAÇO**”
- Pressionar botão “**TESTE**” mais uma vez, irá falar a próxima opção disponível “**TEATRO**”
- Para salvar a escolha do nome do ANDAR, pressionar o botão “**TESTE**” por 3 segundos aproximadamente;
- O WT Voice irá repetir o nome desejado “**TEATRO**” confirmando a gravação.

3. PRECAUÇÕES:

- O contato com água pode causar danos ao aparelho e choques elétricos;
- Realize a fixação do aparelho para evitar quedas;
- Não deixe cair ou provoque impacto no aparelho;
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo do aparelho, este cuidado tem por finalidade evitar o rompimento prematuro dos ligamentos internos da fiação ou curto-circuito do sistema;
- Não desconecte o CARTÃO SD sem a orientação de nosso suporte técnico;

TERMO DE GARANTIA

1.1 A Garantia legal para os produtos e acessórios é de 90 (noventa dias) contados a partir da data de compra do produto.

1.2 Junto à Garantia legal, a WT COMANDOS ELETRÔNICOS fornece Garantia Complementar de 270 (duzentos e setenta dias).

IMPORTANTE: Informamos que se problema for identificado como não sendo defeito de fabricação (avaria, mau uso, problemas relacionados a condições de instalação, software não original ou fatores externos) os reparos ou instrução de uso do produto não serão cobertos pela garantia, estarão sujeitos a orçamentos.

2. O que a Garantia não cobre:

2.1 - Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

2.2 - Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas, consertos não autorizados, mau uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria, danos causados por despacho, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho.

2.3 - Danos causados por agentes da natureza (chuva, sol, raios, enchentes, maresia, etc.).

2.4 - Danos causados por instalação indevida, fora da especificação, usando material inadequado.